Procedura consigliata per la salute dei tuoi clienti

4 step con TUNAP











1. Pre-igienizzazione


Accettatore/Meccanico: prima di iniziare i lavori all'interno dell'abitacolo, utilizzando i guanti, pulire e igienizzare le parti/superfici con un panno in microfibra (o carta) e TUNAP 994 airco well® disponibile in tanica.

2. Igienizzazione clima

STANDARD

Meccanico: durante la fase di sostituzione del filtro dell'abitacolo, igienizzare lo scatolato e l'evaporatore del climatizzatore con TUNAP 996/997

UPGRADE SALUTE:

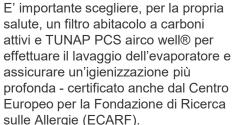

3. Igienizzazione abitacolo

Meccanico: completato il tagliando/riparazione, dopo aver portato il veicolo nel punto di consegna, igienizza l'abitacolo con TUNAP SANITIZER 589 airco logic®

N.B. la bomboletta va lasciata nel veicolo

4. Consegna veicolo

Accettatore: durante la fase di consegna del veicolo valorizzare al Cliente i Servizi effettuati. Consegnare TUNAP 589 e spiegare che, a fine lavori, l'abitacolo è stato igienizzato.